


# Schaltplan XT350 '86

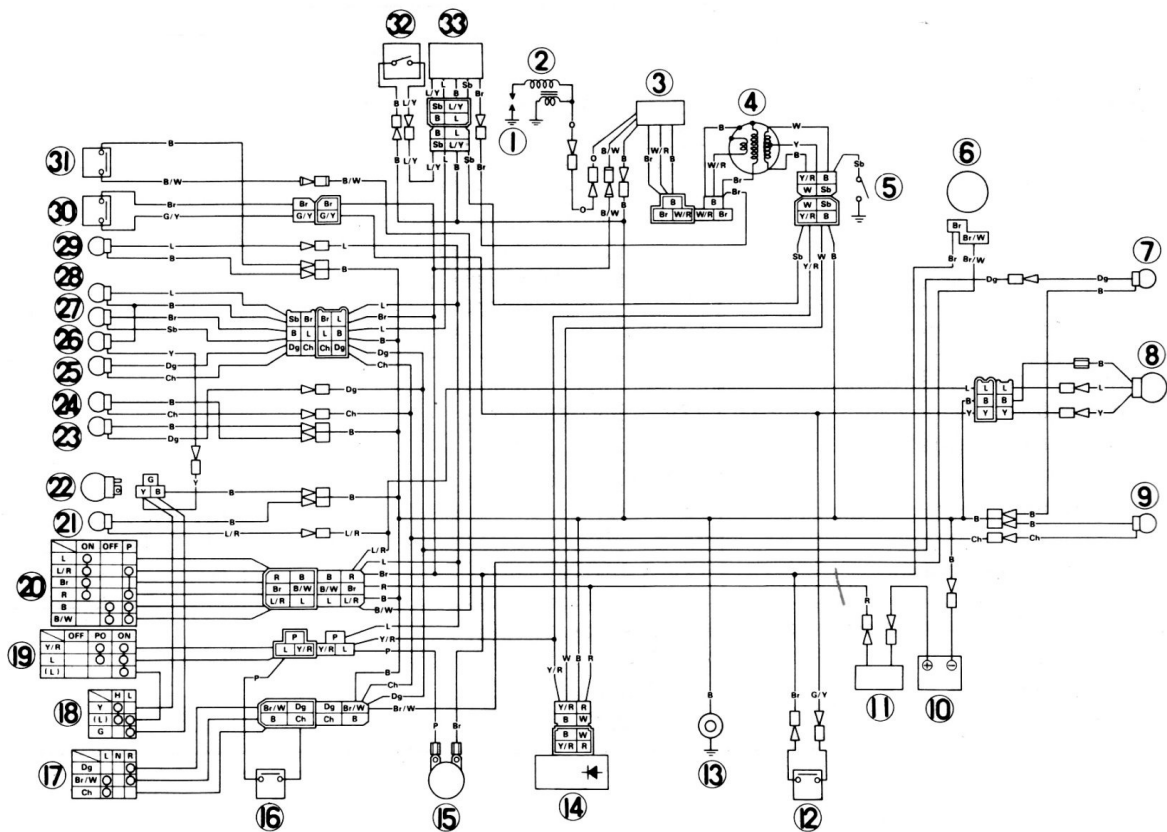

1. Zündkerze
2. Zündspule
3. CDI-Zündeinheit
4. Magnetzünder
5. Leerlaufschalter
6. Blinkerrelais
7. Hinteres Blinklicht (L)
8. Schlußleuchte
9. Hinteres Blinklicht (R)
10. Batterie
11. Unterbrechungsschalter
12. Hinterrad-Bremslichtschalter
13. Masse
14. Gleichrichter/ Spannungsregler
15. Hupe
16. Signalhornknopf „HORN“
17. Blinklichtschalter
18. Lichtschalter „LIGHTS“ (Dimmer)
19. Lichtschalter „LIGHTS“
20. Hauptschalter
21. Nummernschildbeleuchtung
22. Scheinwerfer
23. Vorderes Blinklicht (R)
24. Vorderes Blinklicht (L)
25. Blinkerkontrollleuchte „TURN“
26. Fernlicht-Kontrolllampe „HIGH BEAM“
27. Leerlauf-Kontrolllampe „NEUTRAL“
28. Drehzahlmesser
29. Geschwindigkeitsmesserlampe
30. Vorderrad-Bremslichtschalter lampe
31. Motorstoppschalter „ENGINE STOP“

32. Seitenständerschalter (Für England, Deutschland, Schweiz, Dänemark, Schweden, Norwegen und Österreich)
33. Steuereinheit (Für England, Deutschland, Schweiz, Dänemark, Schweden, Norwegen und Österreich)

## FARBENKODIERUNG

B ..... Schwarz  
 Br ..... Braun  
 Ch ..... Schokolade  
 Dg ..... Dunkelgrün  
 G ..... Grün  
 L ..... Blau  
 O ..... Orange  
 P ..... Rosa  
 R ..... Rot  
 Sb ..... Himmelblau  
 W ..... Weiß  
 Y ..... Gelb  
 B/W .... Schwarz/Weiß  
 Br/W .... Braun/Weiß  
 G/Y .... Grün/Gelb  
 L/R .... Blau/Rot  
 L/Y .... Blau/Gelb  
 W/R .... Weiß/Rot  
 Y/R .... Gelb/Rot